



PANTALLA PRINCIPAL DE SEGURIDAD

PANTALLA PRINCIPAL

Desde esta pantalla podemos cambiarnos el sistema a modo total, noche o diurno.

Podremos desarmar el sistema, nos pedirá la clave, la introducimos y pulsamos almohadilla. El sistema nos anunciará todos los estados por el altavoz de los teclados.

La disposición de los botones es igual al teclado y eso nos facilita su manejo.



PANTALLA ALARMAS TÉCNICAS

COLORES DE ESTADO

En Verde nos indica que el estado es normal "OK"

Pulsando cualquier botón deshabilitaremos la detección y el botón cambiará de color verde a color rojo

Volviendo a pulsar la habilitamos y el color cambiará a verde.

Si se produce una incidencia el estado de color verde cambiará a color rojo. Según vemos en la siguiente imagen.



PANTALLA ALARMAS TÉCNICAS

COLORES DE ESTADO

Estos estados nos indicarían que ha saltado la alarma técnica de fuego y de Co2 o que nosotros las hemos deshabilitado.

Volviendo a pulsar la habilitamos y el color cambiará a verde.

Cada vez que cambia el estado de algún botón de verde a rojo o de rojo a verde el Sistema nos avisará por voz a través de los teclados informando del estado.



PANTALLA ESTADO DEL SISTEMA

ESTADO DEL SISTEMA

Cytech supervisa y chequea de forma constante el estado del sistema y nos informa de cualquier fallo producido en el teléfono, batería, tensión de red, sirena, detectores, BUS-485 o BUS KNX.

Al detectar cualquier fallo el icono cambia a color rojo y el Sistema nos avisará por voz a través de los teclados informando del estado.
Ver próxima imagen.



PANTALLA ESTADO DEL SISTEMA

ESTADO DEL SISTEMA


Aquí vemos como cambia el color y el estado de los diferentes parámetros del sistema.

Ante la detección de cualquier fallo también podemos programar al sistema para que nos llame por teléfono indicándonos el fallo ocurrido.


Cytech también chequea e informa de otros parámetros como vemos en la siguiente imagen.



OTROS PARAMETROS Y ESTADOS

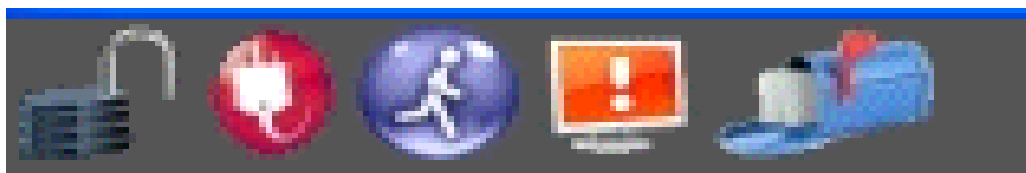

En la parte superior izquierda de todas las pantallas podemos observar unos iconos que nos indican de izquierda a derecha: si el sistema está armado/desarmado, si hay un fallo de alimentación, si hay una detección de intrusión, si hay que refrescar el estado de la pantalla pulsando la tecla “F” y después “*” o si tenemos mensajes en nuestro buzón de voz. Estos estados también los podemos notificar mediante una llamada a nuestro teléfono y realizar un telecontrol.

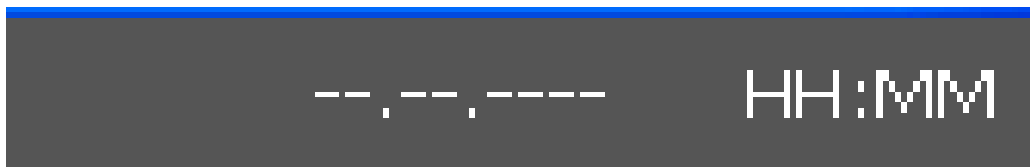

En la parte superior derecha de todas las pantallas el Sistema nos informa de la fecha y hora actual.



PANTALLA AJUSTES DEL SISTEMA

AJUSTES SISTEMA

Finalmente tenemos una pantalla donde veremos tendremos un histórico de alarmas ocurridas, haremos programas horarios y realizaremos ajustes generales del Sistema.

La pantalla es totalmente configurable y podemos particularizarla como deseemos, con nuestro fondo, colores, logos, etc.

